

Montering av pocketkarm

122/150mm

Tack för att du valt en dörr från Diplomat!

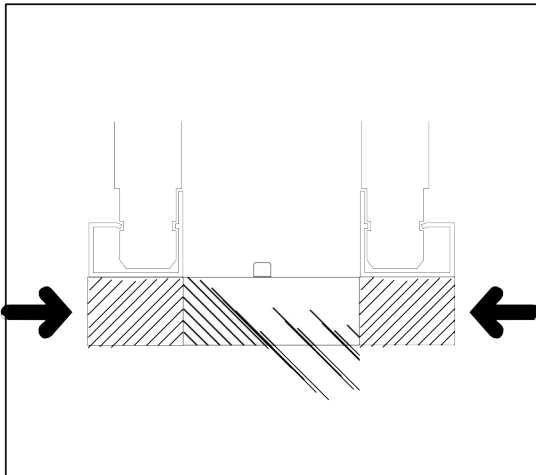


Bild 1

Steg 1 Lamell 1

Placera ut detaljerna enligt **bild 2** och **3**. Bakstycket ska ligga mellan skenorna vid montering av reglarna. Detta för att enkelt kunna placera reglarna på rätt avstånd.

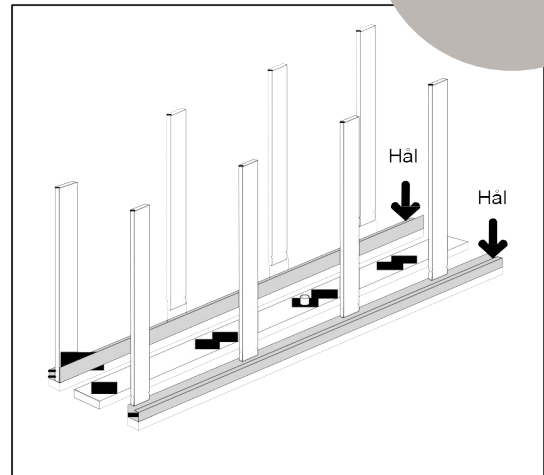


Bild 2

Steg 2 Reglar

Vänd detaljerna så att de förborrade hålen i skenorna samt bakstycket ligger enligt **bild 2**. Ta en hammare och knacka ner reglarna mitt emot markeringarna på bakstycket. Var noga med att de hakar i ordentligt (se **bild 1**).

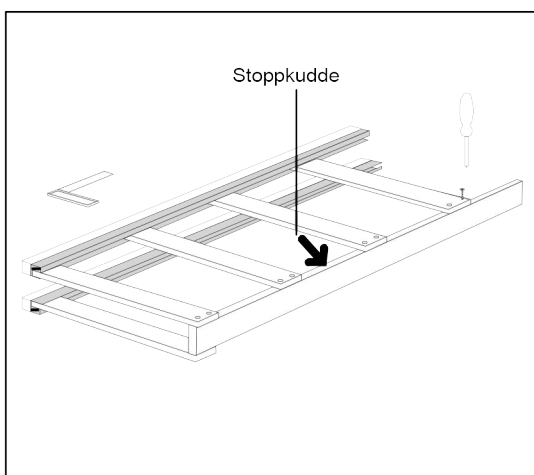


Bild 3

Steg 3 Skruva/spika fast bakstycket

Vänd bakstycket så stoppkudden kommer inåt. Skruva fast reglarna bakstycket med bifogad skruv. **Obs!** Använd vinkelhake för bästa resultat.

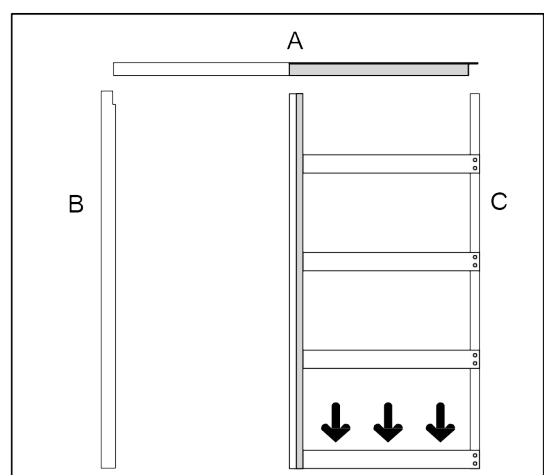


Bild 4

Steg 4 Montera överstycket A

Kontrollera att överstycket **A** och sidostycket **B** passar in. Förborra nu undre regeln på **C** där pilarna visar för infästning i golvet.

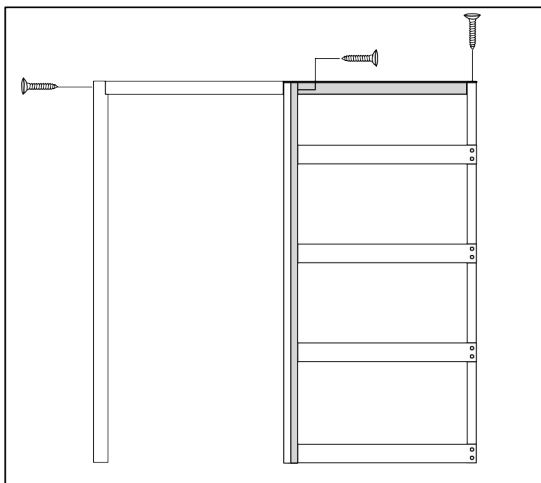


Bild 5

Steg 5 Över- och sidostycke

Skruva fast överstycket i skenorna och bakstycket.
Skruva sedan fast sidostycket.



Bild 6

Steg 6 Montera i vägg

Ställ in pocketkarmen i dörrhålet och kontrollera att karmdelarna är i lod och våg. Skruva eller spika fast karmdel **B** och **C** i väggöppningen.

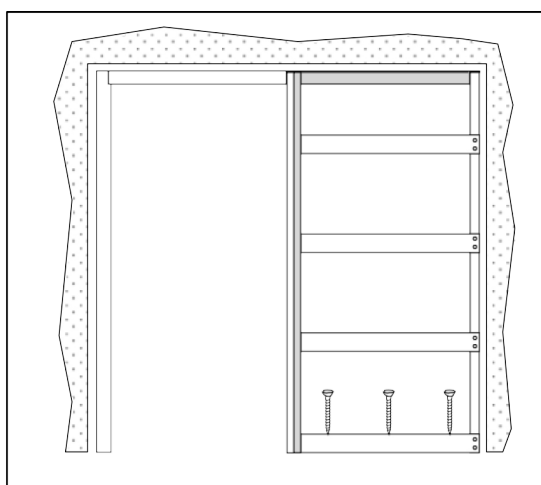


Bild 7

Steg 7 Upphångningsbeslag

Skruva fast karmen i golvet. Var noga med att få samma avstånd mellan skenorna som bredden på sidostycke **C**.

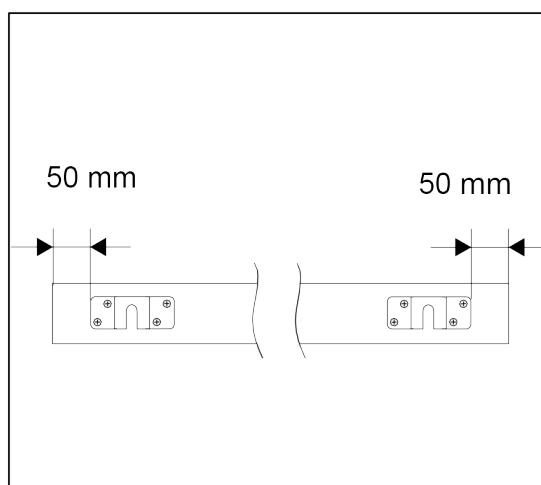


Bild 8

Steg 8 Upphångningsbeslag

Centrera och skruva fast beslagen ca 50mm från dörrrens ytterkanter. Använd bifogad skruv.

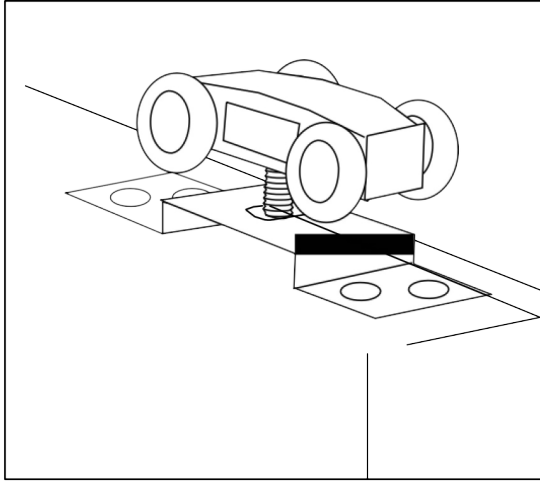


Bild 9

Steg 9 Hjulbeslagen i skenan

Skjut in hjulbeslagen i skenan och häng på dörrbladet. Justera med hjälp av muttrarna.

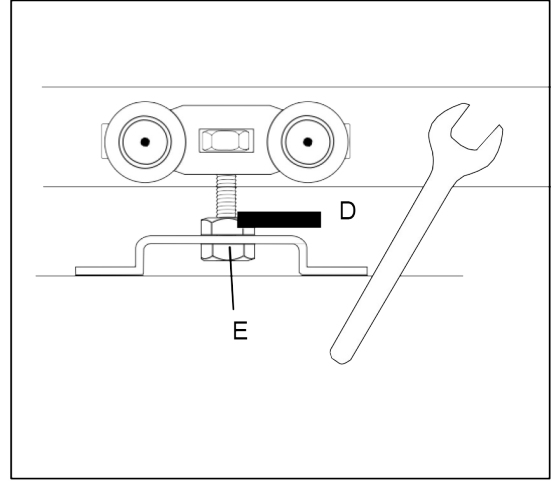


Bild 10

Steg 10 Justera dörrblad

Mutter **D** är låsmutter. Lossa muttern när justering ska utföras och lås efter utfört arbete. Mutter **E** justerar höjd på dörrbladet, använd fast nyckel.

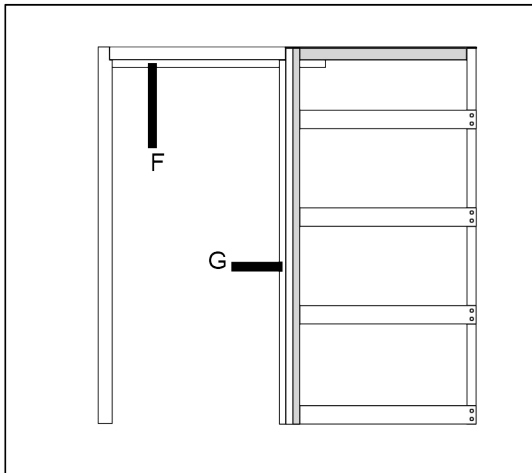


Bild 11

Steg 11 Lister

Skruva/spika fast list **F** för att täcka mellanrum mellan dörr och glidskena. List **G** är till för att täcka gips-/spånskiva.

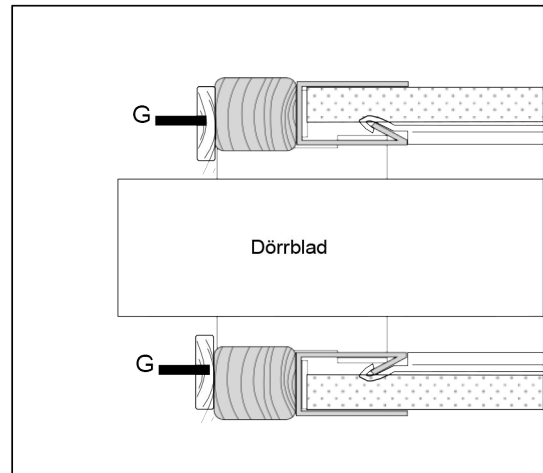


Bild 12

Steg 12 Lister

Skruva/spika fast list **G** för att minska dörrens ingångshål.